



Technologie sans fil facile à installer

TELECOMMANDE

MODE D'EMPLOI



Que contient la boîte ?

1 x porte-clés
1 x pile pour porte-clés

De quoi s'agit-il ?

La télécommande (aussi appelée porte-clés) est un accessoire pour votre système. Les porte-clés sur votre système peuvent chacun être affectés à un utilisateur différent, les paramètres pouvant facilement être configurés en ligne dans votre compte.

Le porte-clés est le moyen le plus rapide pour vous d'activer/désactiver votre alarme, il comprend également un bouton de panique. Lorsque vous avez des porte-clés attribués à plusieurs utilisateurs, vous pouvez voir qui a activé/désactivé l'alarme via votre historique d'alarme dans votre compte en ligne.

1. Bouton d'activation à distance (armer)

Arme votre système quand vous quittez la propriété.

2. Bouton Panique

Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour déclencher la sirène interne de votre alarme et activer les messages d'alerte à tous vos contacts.

3. Bouton mode « Domicile »


Active le mode domicile. Ce mode sécurisé vous permet de séparer le réglage du système afin d'avoir une partie de la propriété sécurisée quand vous êtes à un autre endroit. Pour déterminer les capteurs que vous voulez que le système ignore dans le mode domicile, accédez à Mon équipement dans votre compte en ligne et modifiez les paramètres des capteurs que vous voulez laisser désarmés. Le paramètre que vous devez choisir est « Ignoré en mode présence ». Par exemple, si vous souhaitez conserver les capteurs de l'étage non-armés pendant la nuit tout en gardant les capteurs du bas actifs pour la surveillance des intrus, veillez à ce que les capteurs de l'étage soient en mode « Ignoré en mode présence » avant d'appuyer sur le bouton du mode domicile. Les capteurs du bas devraient ensuite rester en mode « cambriolage ».

4. Bouton de désactivation à distance (désarmer)


Désarme votre système

5. Indicateur de signal

S'allume lorsque votre porte-clés est en train de transmettre. Maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que le voyant s'éteigne pour vous assurer qu'un signal est envoyé.

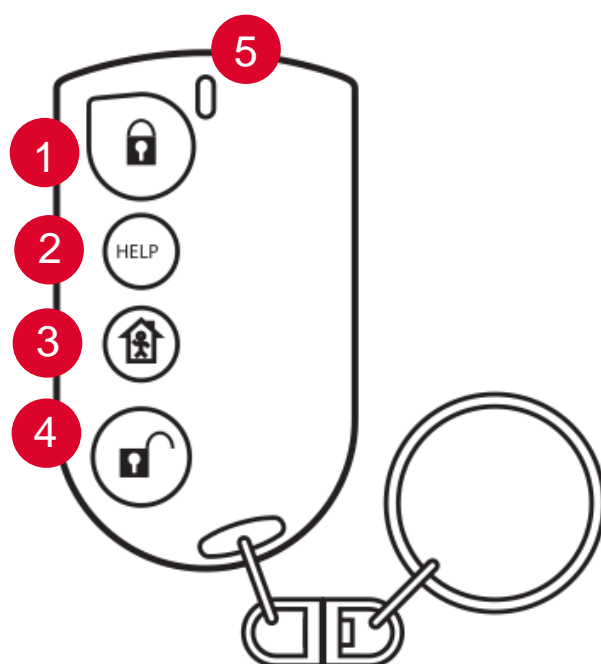


Compartiment à pile

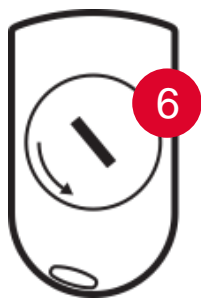

Installation de la pile

1. Retirez le couvercle de la pile à l'aide d'une pièce de monnaie pour tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez la pile avec le côté banalisé (négatif) de la pile vers le bas.
3. Remplacez le couvercle du compartiment à pile.

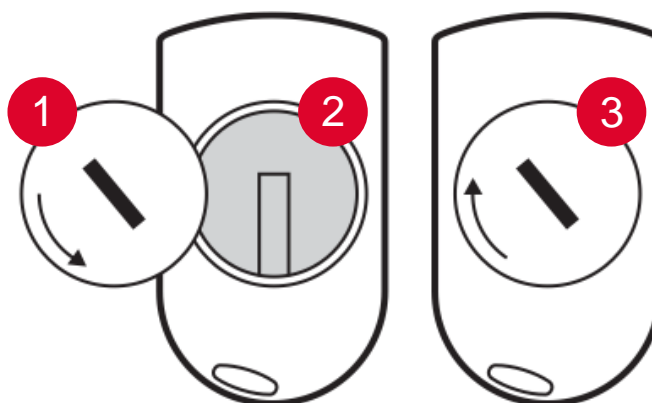

Ajout du porte-clés à votre système

Les accessoires MY-SERENITY sont faciles à ajouter à votre système existant. Pour ce faire, vous avez besoin « d'apprendre » chaque accessoire au système, puis de les nommer dans votre compte en ligne (vous pouvez laisser le nom par défaut si vous le souhaitez). Le bouton situé à l'arrière de la centrale (appelée aussi passerelle) est le bouton « learn », quand elle est enfoncée, la centrale émet un bip pour indiquer qu'elle a été placée en mode « apprentissage ».

Seule la LED supérieure est allumée pendant ce processus (clignotent). Les nouveaux appareils ne peuvent être enregistrés que lorsque la centrale est en mode « apprentissage ».

Appuyez sur le bouton « learn » une seconde fois pour sortir la centrale du mode « apprentissage ».

1. Placez la centrale en mode « apprentissage ».
2. Appuyez sur n'importe quel bouton du porte-clés.
3. Appuyez sur la touche « learn » à l'arrière de la centrale une seconde fois pour quitter le mode « apprentissage ».
4. La séquence LED sur votre passerelle doit être vert-éteint-vert indiquant un fonctionnement normal.

Informations complémentaires

Test

Il est important de tester le porte-clés pour vous assurer qu'il est opérationnel.

- Appuyez sur le bouton « learn » sur la centrale, elle émet un bip.
- Appuyez et maintenez n'importe quel bouton du porte-clés jusqu'à ce que la centrale émette deux bips pour indiquer que le porte-clés est enregistré et à portée.
- Appuyez sur le bouton « learn » sur la centrale une seconde fois, elle émet de nouveau un bip.

Si la centrale n'émet pas de bip comme décrit précédemment alors le capteur peut être hors de portée ou sans alimentation. Essayez de le repositionner plus près de la centrale et testez à nouveau.

Pile

Le porte-clés utilise une pile au lithium CR2032 3V 230 mAh.

Avez-vous pris connaissance de la gamme complète des produits disponibles pour votre système MY-SERENITY ?

Connectez votre maison à la perfection en ajoutant l'un des composants supplémentaires à votre système existant. Tous les produits s'ajoutent facilement au système et la technologie sans fil les rend faciles à installer.

Commandez vos produits en ligne sur www.my-serenity.ch